

Гарантийный талон

Наименование товара:	Печать и подпись продавца:
Код товара:	
Дата продажи:	
Срок гарантии: 12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий руководства по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умысленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

ВНИМАНИЕ!
Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.
В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.
Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.
Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.
С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

_____	(_____)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество покупателя)

Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

Наименование, модель:		Принят:	« » 20 г.
Серийный номер изделия:		Исполнитель:	

Заполняет ремонтное предприятие

Исполнитель _____	(_____)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
Владелец _____	(_____)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
Дата ремонта _____	
Утверждаю _____	(должность, подпись, Ф. И. О. руководителя ремонтного предприятия)

Благодарим за выбор нашей продукции!
Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. В нем содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Прибор следует использовать в соответствии с правилами безопасности, изложенными в данном руководстве. В противном случае он может выйти из строя или стать причиной ситуаций, опасных для пользователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальная мощность: 2000 Вт
- Питание: 220–240 В, ~ 50 Гц
- Площадь обогрева: до 20 м²
- Количество режимов: 2
- Класс защиты: II

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство
- Ножки – 4 шт.
- Винты – 8 шт.
- Руководство по эксплуатации

Примечание: наша продукция постоянно обновляется и совершенствуется, поэтому между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для личного использования. Чтобы использовать все преимущества вашего электрокамина, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам использования, ухода за прибором и техники безопасности.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Данное устройство работает от электросети, поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, — это обязательное требование защиты от поражения электрическим током.
- Не используйте удлинитель при подключении прибора, так как это создает опасность возгорания.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства исправны. В случае обнаружения дефекта или неисправности не подключайте прибор к сети. Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не вскрывайте корпус устройства самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- При отключении прибора от сети не тяните за кабель.
- Не позволяйте детям и людям с ограниченными возможностями пользоваться устройством без присмотра, если они не обладают соответствующими навыками и знаниями.

Руководство по эксплуатации

LEBEN

КАМИН

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Артикул: 698-150



до 20 м²
ПЛОЩАДЬ
ОБОГРЕВА

2
РЕЖИМА
МОЩНОСТИ

PTC
КЕРАМИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

ЭФФЕКТ
ПЛАМЕНИ

- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, в бассейне, сауне и вне помещения.
- Не погружайте прибор в жидкость, следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь прибора, это может привести к поражению электрическим током. Не доставайте прибор в случае падения в воду. Немедленно выньте вилку из розетки.
- Перед чистой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.
- Запрещено разбирать устройство.
- Запрещено снимать панели устройства, т. к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Прибор должен использоваться в вертикальном положении.
- Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через выходные решетки во избежание перегрева и возгорания.
- Во избежание возгорания не располагайте устройство вблизи штор и занавесок.
- Не располагайте электрокамин в непосредственной близости к какой-либо поверхности, это может привести к перегреву.
- Не располагайте электрокамин вблизи отопительных приборов.
- Не используйте электрокамин в местах, где используется или хранится топливо, краска или другие горючие жидкости. Вблизи электрокамина нельзя распылять аэрозоли и другие легковоспламеняющиеся вещества.
- Во время эксплуатации данный прибор нагревается. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячей поверхности.
- Следите за тем, чтобы в выходные отверстия не попали посторонние металлические предметы, это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению прибора.
- Регулярно удаляйте скопившуюся пыль, которая может стать причиной перегрева.
- Перед перемещением выключите прибор и дайте ему остыть.
- Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Этот прибор не подходит для использования на коврах с длинным ворсом.
- Во время эксплуатации следите за тем, чтобы провод не касался нагреваемой поверхности.
- Не прячьте провод под ковровое покрытие, не кладите сверху коврики, ковровые дорожки и т. д. Располагайте провод так, чтобы не споткнуться об него. Не скручивайте, не перегибайте и не сворачивайте провод, следите за тем, чтобы он был расправлен по всей длине.
- Не используйте электрокамин совместно с внешним термостатом, программатором, таймером и любыми другими устройствами, автоматически включающими прибор, в связи с риском пожара.

Внимание! Для предотвращения перегрева не накрывайте электрокамин.
Не используйте прибор для сушки белья и одежды.

Примечание: руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации при эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством использования.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Индикатор температуры
2. Стеклопанель
3. Выход горячего воздуха



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Внимательно прочтите все инструкции и указания по технике безопасности.
- Извлеките из коробки все элементы электрокамина. Удалите все упаковочные материалы и наклейки.
- Внимательно осмотрите прибор на предмет возможных дефектов, трещин или других повреждений. При их обнаружении не используйте прибор и обратитесь к продавцу.

Примечание! После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

СБОРКА

Перед использованием электрокамина необходимо установить корпус камина на ножки (поставляются отдельно в картонной коробке). Их необходимо прикрепить к основанию корпуса камина с помощью прилагаемых винтов и ручной отвертки с крестообразной головкой (не входит в комплект поставки).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- После использования отключите устройство от сети, дождитесь его остывания, очистите и просушите все элементы устройства.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, поместите его в оригинальную упаковку вместе с руководством по эксплуатации и храните в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Во время хранения не кладите тяжелые предметы на коробку. Это может привести к повреждению устройства.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».


ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.



ЭТАПЫ СБОРКИ

1. Положите корпус камина на бок на мягкую ткань или ковер.
2. Расположите ножки так, чтобы они совпали с соответствующими отверстиями в основании камина, закрепите прилагаемыми винтами и затяните их отверткой, как показано на картинке ниже.
3. Переверните камин и поставьте его на ножки. После сборки протрите все элементы прибора влажной тканью и тщательно просушите перед включением в сеть.

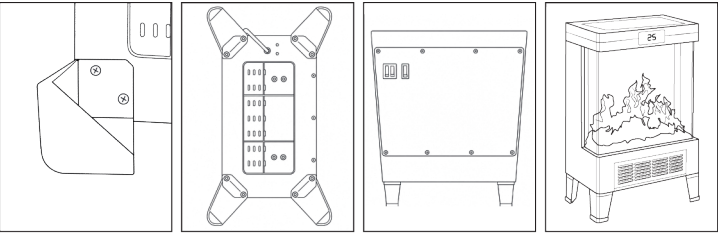

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Расположите электрокамин на расстоянии не менее 50 см от стен и любых других предметов, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
 - Подключите вилку прибора к розетке электрической сети 220-240 В.
 - Включите электрокамин с помощью переключателей на обратной стороне корпуса.
- Выключатель:
- «0» – «I» – эффект пламени;
 - «I» – низкая мощность нагрева (1000 Вт);
 - «II» – высокая мощность нагрева (2000 Вт).
- Чтобы выключить устройство, установите все переключатели в положение «Выкл».
 - Отключите прибор от сети.

Внимание!

- При первом использовании или включении после долгого перерыва возможно появление неприятного запаха или небольшого количества дыма. Это нормальное явление. Пожалуйста, обеспечьте вентиляцию помещения.
- Не наклоняйте и не переворачивайте прибор во время работы.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь к продавцу.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполнять только специалисты сервисных центров. Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно!

ЧИСТКА И УХОД

- Регулярно удаляйте скопившуюся пыль, которая может стать причиной перегрева.
 - Перед чистой выключите устройство и отключите его от сети, дайте электрокамину остыть.
 - Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.
- Внимание!** Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.
- Вентиляционные отверстия можно очищать с помощью пылесоса.
 - Стекло очищайте с использованием специальных средств для очистки стекол.
 - Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью высохнет.

Электрокамин тм LEBEN, 2000 Вт, 2 режима, эффект пламени, черный

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 5 лет. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубика, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Нинбо Баогон Электрикл Эпплайенс Ко., Лтд. Адрес: Фухай Индастриэл Зоун, Циси, Нинбо, 315332 Чжэцзян, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>