

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 3 часов
Разъемы для подключения	USB-A, вход для микрофона 6.35 мм
Особенности	LED-подсветка, функция стереопары
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.4
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	80 дБ
Кол-во динамиков	1
Мощность динамика	10 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	80-13 000 Гц
Питание:	
Емкость аккумулятора	3.7 В/1500 мАч
Вход подзарядки	USB-C
Кабель в комплекте	Type-C, 50 см
Корпус:	
Габариты изделия**	240×360×200 мм
Вес изделия**	1535 г
Материал	Пластик

* При воспроизведении на среднем уровне громкости

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Колонка предназначена для бытового применения.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

Колонка беспроводная, BY VibeGo, 10 Вт, светомузыка, 1500 мАч, USB, FM, В×Ш×Г: 36×24×20 см, черный. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Дата изготовления указана на упаковке. Срок службы: 2 года. Срок гарантии: 1 год. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Коммьюнити, район Футень, г. Шэньчжэнь, Китай.



ORIGINAL

Руководство по эксплуатации

КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ

Артикул: 443-195

Перед первым использованием ознакомьтесь с руководством. Сохраните его.



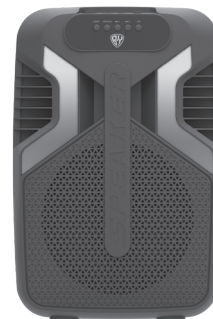


СХЕМА УСТРОЙСТВА

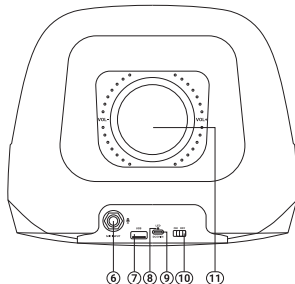

УПРАВЛЕНИЕ

1. Короткое нажатие — переключение режимов: Bluetooth/USB/FM-радио
Долгое нажатие — включение/выключение режима стереопары
2. Короткое нажатие — воспроизведение/пауза
Долгое нажатие — включение/выключение сопряженного устройства
3. Предыдущий трек
4. Следующий трек
5. Короткое нажатие — переключение режимов подсветки
Долгое нажатие — включение/выключение подсветки
6. Вход для микрофона 5.5×2.1 мм
7. Вход USB-A
8. LED-индикатор зарядки
9. Порт зарядки USB-C
10. Переключатель вкл/выкл
11. Регулятор громкости

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Колонка — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.
- Кабель для зарядки USB-C — 1 шт.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСЛУШИВАНИЯ


- Прослушивание аудиофайлов с помощью беспроводного соединения Bluetooth.
- Прослушивание аудиофайлов с карты памяти USB Flash.
- Прослушивание аудиофайлов с карты памяти MicroSD.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

1. Включите колонку с помощью кнопки 10.
2. При необходимости коротким нажатием кнопки 1 выберите режим воспроизведения Bluetooth.
3. Включите на телефоне Bluetooth, найдите колонку «BY VibeGo» в списке устройств и подключите колонку. Загорится синий индикатор.

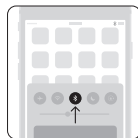

Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» — «Bluetooth».

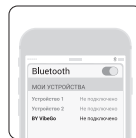

Выполните поиск доступных устройств.

В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000».

ПОДСВЕТКА

Включение и выключение подсветки — долгое нажатие кнопки 5.

РЕЖИМ «СТЕРЕОПАРА»

Устройство поддерживает функцию «Стереопара». Вы можете соединить между собой 2 аудио-колонки для одновременного воспроизведения музыки с них. Ни одна из колонок не должна быть подключена к смартфону по Bluetooth.

Соединение в стереопару:

1. Включите 2 колонки.
2. На любой из колонок нажмите и удерживайте кнопку 1 до получения звукового сигнала (после нажатия подождите 3 секунды).
3. Стереопара создана! Теперь можно подключить стереопару к смартфону, как описано в пункте «Подключение к смартфону».
4. Для разъединения стереопары зажмите кнопку 1 еще раз.

* Обе колонки не должны быть подключены к другим устройствам в момент создания стереопары.

** После создания стереопары 2 колонки будут отображаться в списке Bluetooth как одно устройство.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство. В дальнейшем можно заряжать устройство во время использования.

- При низком уровне заряда батареи раздастся звуковое предупреждение.
- Зарядка колонки осуществляется через гнездо USB-C (9). Для зарядки от сети 220 В используйте зарядное устройство с соответствующим разъемом.
- Подсоедините кабель к гнезду зарядки колонки USB-C (9) и сетевому зарядному устройству, затем вставьте зарядное устройство в розетку. Загорится красный индикатор.
- Заряжайте колонку около 2-3 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме USB FLASH и т. д.). Если нет, перевести устройство в этот режим - Перезагрузить устройство - Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново
Музыка прерывается / воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне - Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука»
Колонка не включается	- Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	- Перезагрузить колонку