

Гарантийный талон

Наименование товара:	Печать и подпись продавца:
Код товара:	
Дата продажи:	
Срок гарантии: 12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий руководства по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

ВНИМАНИЕ!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество покупателя)

Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

Наименование, модель:		Принят:	« » 20 г.
Серийный номер изделия:		Исполнитель:	

Заполняет ремонтное предприятие

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Утверждаю _____ (должность, подпись, Ф. И. О. руководителя ремонтного предприятия)

Благодарим за выбор нашей продукции!

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. В нем содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Прибор следует использовать в соответствии с правилами безопасности, изложенными в данном руководстве. В противном случае он может выйти из строя или стать причиной ситуаций, опасных для пользователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 750 Вт
- Напряжение: 220 В
- Частота: 50 Гц

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Чайник-термопот
- Руководство по эксплуатации

Примечание: наша продукция постоянно обновляется и совершенствуется, поэтому между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данное руководство.
- Перед подключением проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе (на дне термопота), напряжению в электросети.
- Всегда пользуйтесь термопотом на ровной устойчивой поверхности.
- Не пользуйтесь прибором, если поврежден электропровод. Во избежание удара током он должен быть заменен сервисной службой или квалифицированным лицом.
- Вода не должна попадать на информационную панель. Никогда не опускайте прибор и сетевой шнур в воду или другие жидкости.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными возможностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под присмотром либо проинструктированы о безопасном использовании прибора.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Никогда не наполняйте термопот выше максимального уровня, кипящая вода может выплескиваться наружу.
- Внешняя поверхность прибора может нагреваться во время кипячения воды. Не прикасайтесь к горячей поверхности, используйте прихватки.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не устанавливайте прибор слишком близко к стене или мебели.
- Не наливайте в термопот чай, суп, молоко и т. п. Используйте его только для кипячения воды. Не включайте термопот без воды.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта. Не открывайте крышку во время кипения воды.
- Убедитесь, что термопот отключен, перед тем как поднимать его или наливать воду.
- Никогда не ставьте прибор на горячую плиту или рядом с ней.
- Термопот можно использовать только в домашних условиях.

ВНИМАНИЕ! Во избежание перегрузки сети питания не подключайте термопот одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

Руководство по эксплуатации

LEBEN

ЧАЙНИК-ТЕРМОПОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Артикул: 291-008

2.8л

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ



ПОДДЕРЖАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПОМПА
ДЛЯ ПОДАЧИ
ВОДЫ



ЗАЩИТА
ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ
БЕЗ ВОДЫ




- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплект, лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения. Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты — сотрудники сервисного центра.
- Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя. Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ПРИБОР ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ (КРОМЕ ОПИСАННОГО В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ). ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ КОРПУС. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТОЛЬКО В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации при использовании прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры безопасности при работе с изделием.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1. Крышка
- 2. Кнопка открытия крышки
- 3. Носик
- 4. Корпус
- 5. Основание
- 6. Кнопка подачи воды
- 7. Индикатор режима кипячения
- 8. Вентиляционное отверстие
- 9. Индикатор режима поддержания температуры
- 10. Информационная панель
- 11. Ручка
- 12. Окно уровня воды
- 13. Разъем для подключения сетевого шнура
- 14. Сетевой шнур

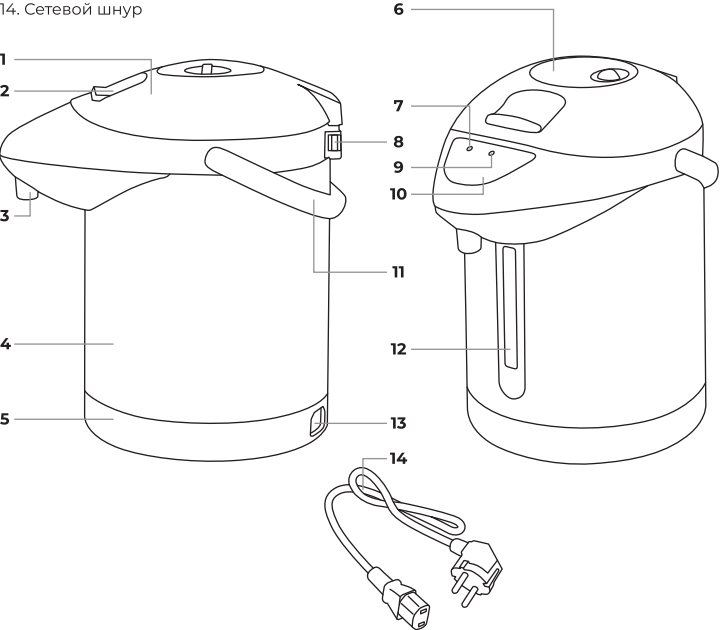

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Во время первого использования возможно появление запаха. Это нормальное явление, запах исчезнет в процессе использования.

- Откройте крышку.

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора.
- Храните прибор в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.



Термопот ТМ LEBEN, 2,8 л, 750 Вт, 220 В, механическая помпа, белый
220 В, 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, телефон: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года. Класс защиты: I. Класс энергоэффективности: B. Дата изготовления указана на упаковке изделия. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Нингбо Гудфрендз Электрик Апплайнс Кампани Лтд. Адрес: 1338 Вэст Тандзялинг Роуд, Сяодунг Индастриал Зон, Иуяу, Нингбо, Китай.



- Наполните резервуар холодной водой с помощью чайника. Не наливайте воду непосредственно из крана.
- Не наливайте воду выше отметки максимального уровня (FULL).
- Примечание:** вода не должна попадать на панель управления.
- Осторожно закройте крышку до щелчка. Не прилагайте значительных усилий, чтобы не расплескать воду. Возможно появление дребезжащего звука при открытии или закрытии крышки, это нормальное явление.
- Подсоедините сетевой провод к разъёму термоса и подключите вилку к электросети.
- Примечание:** напряжение в сети должно быть не менее 220 В и не более 240 В.
- Не включайте термопот, если в нём нет воды.
- Световой индикатор BOILING (кипение) на панели управления указывает на процесс кипячения. Как только вода вскипит, включится световой индикатор KEEP WARM – поддержание воды в подогретом состоянии (85–90 °C).
- Примечание:** не открывайте крышку термопота во время кипячения. Остерегайтесь пара, который выходит из термопота. Ничем не накрывайте выходные отверстия. Не наливайте горячую воду во время кипячения.
- Нажмите кнопку (6) на крышке для подачи горячей воды.
- Примечание:** возможна неровная подача горячей воды сразу после кипячения. Не нажимайте кнопку подачи воды, если в резервуаре нет воды. Это может повредить прибор.
- Вы не сможете налить горячую воду, если термопот не подключен к сети.
- Когда уровень воды достигнет минимального (EMPTY), добавьте воду в резервуар.
- Примечание:** вода в резервуаре не должна быть выше отметки максимального уровня или ниже отметки минимального уровня.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Слейте всю воду, открыв крышку.
- Ни в коем случае не мойте термопот проточной водой.
- Протрите корпус влажной тканью, а затем вытрите насухо. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щетки, а также органические растворители.
- Регулярно очищайте внутренний резервуар от накипи специальными средствами. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
- Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
- Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
- Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
- Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>