

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Триммер

с насадками



Оформление

бровей и бороды



Удаление

волос в носу



Щеточка

для чистки



Набор для стрижки
и бритья, 3 предмета
Арт. 251-073



Благодарим вас за выбор продукции торговой марки LEBEN.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением новой продукции нашей компании.

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, в ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие указания по безопасности.....	2
2. Комплектация.....	2
3. Подготовка к работе.....	3
4. Эксплуатация.....	3
5. Очистка и уход.....	4
6. Требования по утилизации.....	4
7. Технические характеристики.....	4
8. Техническое обслуживание.....	5
9. Дата производства.....	5
10. Гарантийное обязательство.....	6

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не располагайте аппарат вблизи источников тепла, таких как радиаторы отопления, газовые плиты, или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок.
- После транспортировки в условиях пониженных температур не включайте аппарат в сеть ранее, чем после двух часов его нахождения в теплом помещении.
- Не используйте химически активные жидкости (бензин, керосин, спирт, различные растворители) для чистки машинки.
- Не используйте машинку с несмазанными ножами.
- Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус.
- За техническим обслуживанием обращайтесь только к квалифицированному специалисту.


Триммер для бороды, бровей, носа и ушей соответствует всем требованиям безопасности, его специальная конструкция не позволяет лезвиям касаться кожи. Триммер помогает просто и безболезненно избавиться от нежелательных волос в самых чувствительных областях мужского лица.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Подставка
2. Щеточка для очистки прибора
3. Упаковка
4. Инструкция

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Съемная насадка для удаления волос в носу
2. Корпус
3. Выключатель
4. Крышка отсека для батареи
5. Щеточка для чистки
6. Головка для придания контура
7. Насадка для коррекции бровей

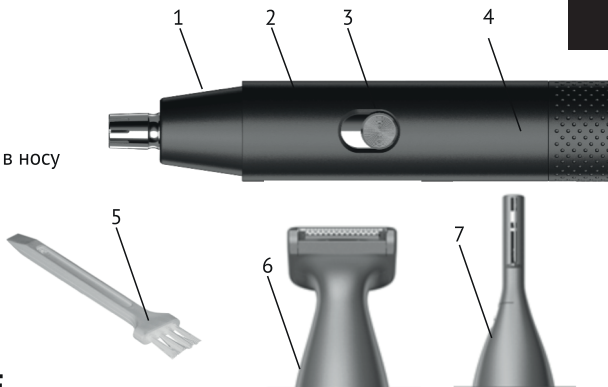

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию. Перед началом эксплуатации вставьте исправные батареи в отсек для батарей, соблюдая полярность.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Проверьте, не нуждается ли триммер в смазке.
2. Установите необходимую вам насадку. Чтобы отсоединить уже установленную, энергично потяните головку вверх. Затем установите не ее место новую до характерного щелчка фиксации.
3. Установите выключатель в положение ON и можете начинать стрижку. Меняйте насадки, только выключив машинку.
4. Обработайте сначала небольшой участок волос, чтобы привыкнуть к длине срезаемых волос. Во время стрижки следите за скоростью движения триммера.
5. По окончании использования установите переключатель в положение Off.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС В НОСУ

- Триммер предназначен для стрижки волос в ноздрях и ушных раковинах. Конструкция выполнена таким образом, чтобы лезвия не касались кожи и не повреждали ее.
- Включите триммер. Плавнo перемещайте головку триммера круговыми и возвратно-поступательными движениями. После использования устройства выключите его.
- Используйте триммер только для стрижки волос в раковинах ушей и ноздрях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ БРОВЕЙ

- Триммер предназначен для стрижки бровей. Конструкция выполнена таким образом, чтобы лезвия не касались кожи и не повреждали её.
- Включите триммер. Плавнo перемещайте головку триммера возвратно-поступательными движениями. После использования устройства выключите его.

Примечания:

- Триммер должен работать без остановки не более 10 минут, для того чтобы избежать перегрева двигателя. После 10-минутного перерыва можно продолжить работу.
- Триммер рассчитан на стрижку сухих волос, не используйте для стрижки влажных и мокрых волос.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию машинки для стрижки волос дополнительные изменения, улучшающие потребительские свойства изделия.
- Не оставляйте триммер во включенном состоянии. Отключите его, прежде чем положить.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Триммер рассчитан на домашнее использование и не приспособлен для использования в профессиональных целях.



- Если во время работы возникли какие-либо неполадки, не используйте прибор. Обратитесь в специализированный центр. Никогда не устраняйте неполадки самостоятельно.

6. ОЧИСТКА И УХОД

- Триммер нуждается в регулярной чистке.
- Корпус можно протереть слегка влажной тканью. Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки машинки, так как это может повредить ее поверхность.
- Съемные части триммера следует помыть в теплой мыльной воде.
- Ножи необходимо очистить от волос щеточкой.
- Не чистите триммер при помощи инструментов.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Триммер работает от одной батареи AA, 1,5 В

Срок службы — три года

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения правильной и длительной работы триммер нуждается в регулярной смазке ножей. Для смазки используйте небольшое количество масла (1 капля). После смазки включите триммер, чтобы масло распространилось, а затем удалите излишки масла тряпочкой.

Примечание:

Вследствие постоянного изменения и улучшения продукции между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

11. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ

- Отключите прибор от электрической сети. Очистите прибор, следуя рекомендациям в данной инструкции.
- Смотайте USB-провод.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте.
- Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

Питание: 1xAA. Материал корпуса: пластмасса.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Анпел Груп Ко., Лтд. Адрес: Индустриальная зона Шансиву, Симен Таун, г. Юйюа, Чжецзян, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.





15. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Модель: 251-073

Изделие: LEBEN Набор для стрижки и бритья, 3 предмета

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.
5. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товара, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналами настоящего талона и товарного чека, выданного продавцом.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/ нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и проч.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/ низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и проч.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)
