

Гарантийный талон

Наименование товара:	Печать и подпись продавца:
Код товара:	
Дата продажи:	
Срок гарантии: 12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий руководства по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

ВНИМАНИЕ!
Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.
В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.
Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.
Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.
С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

_____	(_____)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество покупателя)

Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

Наименование, модель:		Принят:	« » _____ 20 г.
Серийный номер изделия:		Исполнитель:	

Заполняет ремонтное предприятие

Исполнитель _____	(_____)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
Владелец _____	(_____)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
Дата ремонта _____	
Утверждаю _____	(должность, подпись, Ф. И. О. руководителя ремонтного предприятия)

Благодарим за выбор нашей продукции!
Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. В нем содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Прибор следует использовать в соответствии с правилами безопасности, изложенными в данном руководстве. В противном случае он может выйти из строя или стать причиной ситуаций, опасных для пользователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 2000 Вт
- Питание: 220–240 В, ~ 50 Гц
- Площадь обогрева: до 20 м²
- Количество режимов работы: 3
- Вид нагревательного элемента: РТС
- Класс защиты: II
- Защита от перегрева: есть

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство
- Руководство по эксплуатации

Примечание: наша продукция постоянно обновляется и совершенствуется, поэтому между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

НАЗНАЧЕНИЕ

Тепловая пушка предназначена для обогрева и просушки жилых и нежилых помещений.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство разработано для использования исключительно в домашних условиях. Используйте его строго по назначению.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение в электросети соответствует техническим характеристикам прибора, сеть имеет канал заземления.
- Перед подключением тепловой пушки к электросети убедитесь в отсутствии повреждений изоляции шнура питания и вилки. При обнаружении повреждений обратитесь в сервисный центр.
- Не располагайте прибор рядом с ванной, душевой кабиной или бассейном. Не касайтесь включенного прибора мокрыми руками. Контакт с водой может привести к опасным ситуациям.
- Не устанавливайте устройство на ковровых покрытиях. Ставьте его только на устойчивую ровную поверхность.
- Следите, чтобы мебель, шторы и другие чувствительные к высоким температурам предметы находились на безопасном расстоянии от прибора. Не располагайте работающее устройство рядом с легковоспламеняющимися жидкостями и материалами.
- Запрещается эксплуатация обогревателя в помещениях с относительной влажностью более 90%, при наличии взрывоопасных веществ, большого количества пыли или веществ, вызывающих коррозию.
- Не ставьте работающее устройство под розеткой электропитания.

Руководство по эксплуатации

LEBEN

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

Артикул: 698-101



до 20 м²
ПЛОЩАДЬ
ОБОГРЕВА

3
РЕЖИМА
РАБОТЫ

РТС
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА

- Располагайте кабель питания на расстоянии от нагревающихся элементов прибора. Следите, чтобы он не пережимался тяжелыми предметами.
- Когда устройство включено и работает, не касайтесь его поверхности. Элементы изделия сильно нагреваются.
- Во избежание ожогов не снимайте кожух с корпуса прибора.
- После длительного перерыва в работе устройства не производите первое включение в режиме полного нагрева.
- Во избежание перегрева не накрывайте тепловую пушку, а также не загромождайте воздухозаборные и выходные отверстия. Не сушите одежду на работающем устройстве.
- Перед перемещением прибора обязательно отключайте его от электросети. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность: не допускайте его падения и механических повреждений.
- Обязательно отключайте тепловую пушку от сети (вынимайте вилку из сетевой розетки) после использования, перед очисткой, при перепадах напряжения в электрической сети.
- При обнаружении сбоев в работе устройства немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не используйте тепловую пушку при наличии любых видимых повреждений.
- Не оставляйте устройство работающим без присмотра, в том числе на время сна.
- Не позволяйте детям и людям с ограниченными возможностями пользоваться устройством без присмотра, если они не обладают соответствующими навыками и знаниями.
- Не разрешайте детям играть с прибором. Убирайте упаковочные материалы в места, недоступные для маленьких детей.
- Во избежание короткого замыкания не включайте мощные электроприборы в одну сеть с тепловой пушкой.
- Не используйте удлинители при подключении устройства, так как это создает опасность возгорания.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °С, перед включением его следует выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Хранить тепловую пушку рекомендуется в чистом и сухом месте, недоступном для детей.

Примечание: руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации при эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством использования.


ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1. Ручка для переноски
- 2. Переключатель режимов работы
- 3. Регулятор термостата
- 4. Решетка
- 5. Корпус устройства



СХЕМА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

- 1. Слева: переключатель режимов работы
- 2. Справа: регулятор термостата

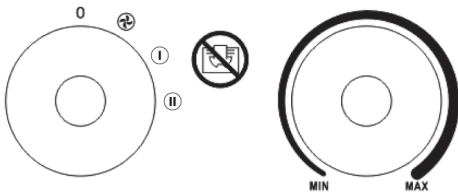

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- После использования отключите устройство от сети, дождитесь его остывания, очистите и просушите все элементы устройства.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, поместите его в оригинальную упаковку вместе с руководством по эксплуатации и храните в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Во время хранения не кладите тяжелые предметы на коробку. Это может привести к повреждению устройства.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1. Разместите тепловую пушку на ровной устойчивой поверхности.
- 2. Убедитесь, что расстояние до стен, мебели и других предметов интерьера составляет не менее 50 см относительно боковых частей устройства и не менее 120 см относительно решетки.
- 3. Перед подключением прибора к электросети установите ручку переключателя в положение «0».
- 4. Включите тепловую пушку в электрическую сеть.
- 5. Поверните ручку термостата по часовой стрелке для установки необходимой степени нагрева.
- 6. Установите переключатель в положение, соответствующее выбранному режиму:
 - «X» – режим вентиляции;
 - «I» – средняя степень нагрева;
 - «II» – высокая степень нагрева.
- 7. Термостат будет автоматически поддерживать температуру в помещении на необходимом уровне: когда температура в помещении достигнет установленного уровня, нагревательный элемент отключится автоматически, а когда температура в помещении начнет падать, нагревательный элемент начнет работать снова.
- 8. Для отключения устройства установите регулятор термостата в минимальное положение, а затем поверните переключатель режимов в положение «0».

Примечание: устройство имеет встроенную систему защиты от перегрева. Пушка автоматически выключится, если температура нагрева достигнет критического значения.

Чтобы перезапустить устройство:

- Установите ручку термостата в минимальное положение, затем переведите переключатель в положение «0».
- Отключите устройство от сети и подождите, пока оно полностью остынет.
- После полного остывания подключите устройство к сети и используйте его согласно инструкции.

Внимание!

- Прежде чем включать устройство, убедитесь, что с него снят весь упаковочный материал.
- При первом использовании или включении после долгого перерыва возможно появление неприятного запаха или небольшого количества дыма. Это нормальное явление. Пожалуйста, обеспечьте вентиляцию помещения.
- Не наклоняйте и не переворачивайте устройство во время работы.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электрической сети и давайте ему остыть.
- Протирайте решетки устройства сухой тканью.
- Не используйте какие-либо моющие средства и абразивные вещества.
- Не допускайте попадания воды внутрь устройства.

Тепловая пушка тм LEBEN, 2000 Вт, управление механическое, защита от перегрева, регулировка наклона

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 5 лет. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Нинбо Баогон Электрикл Эпплайенс Ко., Лтд. Адрес: Фухай Индастриэл Зоун, Циси, Нинбо, 315332 Чжэцзян, Китай. Дата изготовления указана на упаковке.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- 1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
- 2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
- 3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
- 4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
- 5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>