

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



60
МИНУТ

**Время
работы**

3

**Количество
ярусов**

7.5
ЛИТРА

Объем

**Пароварка-мантоварка
электрическая
Арт. 286-043**



Благодарим за выбор нашей продукции!

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА


Пароварка-мантоварка электрическая предназначена для приготовления пищи на пару.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Никогда не включайте устройство без воды в резервуаре.
- Соблюдайте осторожность при обращении с устройством, чтобы не обжечься горячим паром.
- Во время работы прибора некоторые детали могут сильно нагреваться. Используйте специальные прихватки.
- Никогда не перемещайте устройство с заполненным резервуаром для воды.
- Максимальная вместимость пароварки – 7,5 л. Не превышайте это значение.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды.
- Никогда не подставляйте устройство под струю воды, не погружайте его полностью в воду и не используйте посудомоечную машину для очистки устройства целиком.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не обматывайте шнур вокруг прибора.
- Не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы или касался горячих поверхностей.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время работы. Не используйте внешние таймеры и системы дистанционного управления.
- Всегда отключайте прибор после использования и перед его очисткой.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными возможностями, кроме случаев, когда они проинструктированы или находятся под присмотром.
- Оберегайте прибор от падений, механических повреждений, воздействия абразивных веществ.
- Данное устройство предназначено исключительно для использования в быту. Используйте прибор только по назначению.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений прибора или шнура электропитания. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Крышка
2. Паровые емкости
3. Распорное кольцо
4. Поддон для сбора капель
5. Резервуар для воды
6. Корпус
7. Таймер
8. Индикатор питания

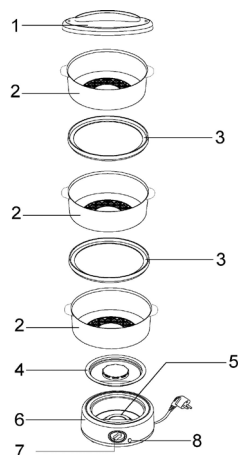

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым использованием промойте все съемные элементы, а также внутренние стенки резервуара для воды с использованием моющего средства, вытрите их насухо.
2. Разместите устройство на ровной устойчивой поверхности, разместите съемный паровой ускоритель на нагревательном элементе.
3. Наполните чистой водой резервуар для воды. Не допускается использование других жидкостей или пищевых добавок.
4. Установите поддон для сбора конденсата, затем паровые емкости на корпус прибора.
5. Вы можете варьировать количество паровых емкостей.
6. Всегда кладите более крупные кусочки и продукты с более продолжительным временем приготовления в нижнюю паровую емкость.
7. Время приготовления на пару, указанное в рецептах паровой кухни, не является жестким требованием. Вы можете изменять его в зависимости от размеров порций, степени предварительной обработки используемых продуктов и собственного вкуса. Используя две или три паровые емкости, можно готовить одновременно различные блюда, однако следует иметь в виду, что эти блюда должны состоять из совместимых по запаху продуктов, так как выпариваемые из них соки и жир будут смешиваться.
8. Подключите устройство к сети и поверните регулятор таймера до требуемого значения. Загорится световой индикатор питания. Максимальное значение таймера — 60 минут.
9. Проверьте уровень воды в резервуаре. При необходимости доливайте воду в резервуар через поддон для сбора капель непосредственно во время готовки.
10. Устройство выключится автоматически по истечении заданного времени. Раздастся звуковой сигнал, индикатор питания погаснет.
11. Снимите крышку и разместите паровую емкость на тарелке. Отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть перед чисткой.

Примечание: вы также можете использовать данное устройство для разогрева блюд.



ЧИСТКА И УХОД

1. Убедитесь, что устройство отключено от сети.
2. Опустошите резервуар для воды и протрите его, используя влажную ткань.
3. Промойте все съемные детали устройства теплой водой и моющим средством, а затем вытрите насухо. Вы также можете использовать посудомоечную машину для очистки съемных деталей.
4. Через 2-3 месяца регулярного использования в резервуаре для воды и на нагревательном элементе может образоваться накипь. Для очистки пользуйтесь специализированными средствами от накипи, следуя инструкциям изготовителя.

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора.
- Храните прибор в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства указана на упаковке изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LEBEN 286-043 – пароварка-мантоварка электрическая

Параметры питания: 220-240 В, 50 Гц

Максимальная мощность: 800 Вт

Номинальная мощность: 500 Вт

Максимальная вместимость пароварки: 7,5 л

3 яруса

Тип крепления шнура: Y



LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

Область применения: бытовое

Класс защиты от поражения эл. током (устройство): II

Примечание: наша продукция постоянно обновляется и совершенствуется, поэтому между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

220 В. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко. Лтд. Адрес: Юнит 01-02, 60-й этаж, Пинг Ан Файнэншл Сэнтер, ул. Итхень, 5033, район Футень, г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай.



ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

7



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: *LEBEN Пароварка-мантоварка электрическая*

Модель: *286-043*

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также при естественном износе деталей.

Внимание! Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф. И. О. покупателя)

LEBEN
ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ