

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа от аккумулятора*	До 3 часов (при громкости 100%)
Разъемы для подключения	USB Flash, AUX 3.5 mm
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.3
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	85 дБ
Кол-во динамиков	2
Мощность динамиков	2x4 Вт
Диапазон воспроизводимых частот	80-16000 Гц
Питание:	
Встроенный аккумулятор	Li-Ion 18650 3.7 В / 2000 mAh
Вход подзарядки	Type-C
Кабель в комплекте	Type-C, 30 см
Корпус:	
Габариты изделия**	240x92x92 мм
Вес изделия**	730 г
Материал	Пластик, ткань
Особенности	LED-подсветка, IPX5

**Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

BY Колонка беспроводная EchoTube, 8 Вт, 2000 мАч, BT 5.3, USB, AUX, тканевый корпус, черный
 Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Орловская, д. 5, пом. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: sales@konstanta.ru. Импортёр в РБ: ООО «МТР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2, Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. Срок гарантии: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Гаися Коммьюнити, Район Футунь, г. Шэньчжэнь, Китай.



Руководство по эксплуатации

КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ

Артикул: 443-104


Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните ее.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Колонка – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.
- Кабель для зарядки Type-C – 1 шт.
- Шнурок для переноски – 1 шт.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

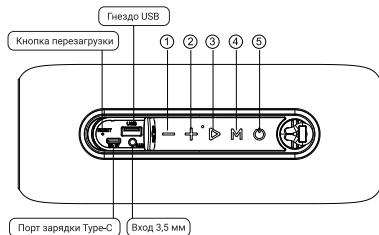


- 1 Короткое нажатие – уменьшение громкости
Долгое нажатие – предыдущий трек
- 2 Короткое нажатие – увеличение громкости
Долгое нажатие – следующий трек
- 3 Короткое нажатие – воспроизведение/пауза
Долгое нажатие – включение/выключение подсветки
- 4 Короткое нажатие – переключение режимов: Bluetooth/USB/AUX
Долгое нажатие – включение/выключение режима стереопары
- 5 Долгое нажатие – включение/выключение колонки

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСЛУШИВАНИЯ


- Прослушивание аудиофайлов с помощью беспроводного соединения Bluetooth.
- Прослушивание аудиофайлов с карты памяти USB Flash.
- Прослушивание аудиофайлов с помощью провода AUX (не входит в комплект).
- Поддержка стереопары.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

1. Включите колонку с помощью кнопки 5.
2. При необходимости коротким нажатием кнопки 4 выберите режим воспроизведения Bluetooth.
3. Включите на телефоне Bluetooth, найдите колонку BY 443-104 в списке устройств и подключите колонку. Загорится синий индикатор.

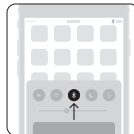

Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».

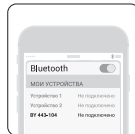

Выполните поиск доступных устройств.

В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000».

ПОДСВЕТКА

Включение и выключение подсветки – долгое нажатие кнопки 3.

РЕЖИМ «СТЕРЕОПАРА»

Устройство поддерживает функцию «Стереопара». Вы можете соединить между собой 2 аудиокolonки для одновременного воспроизведения музыки с них. Ни одна из колонок НЕ ДОЛЖНА быть подключена к смартфону по Bluetooth.

Соединение в стереопару:

1. Включите 2 идентичные колонки BY 443-104.
2. На одной из колонок нажмите клавишу 4. Раздастся звуковой сигнал, оповещающий о начале создания стереопары, при успешном сопряжении сигнал прозвучит повторно.
3. Включите на телефоне Bluetooth, найдите колонку BY 443-104 в списке устройств и подключите колонку.
4. Для разъединения стереопары нажмите и удерживайте кнопку 4.

*Обе колонки не должны быть подключены к другим устройствам в момент создания стереопары.

**После создания стереопары 2 колонки будут отображаться в списке Bluetooth как одно устройство.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство. В дальнейшем можно заряжать устройство во время использования.

- При низком заряде батареи раздастся звуковое оповещение.
- Зарядка колонки производится через гнездо зарядки Type-C.
- Для зарядки от сети 220 В используйте зарядное устройство с соответствующим разъемом: подсоедините кабель Type-C к гнезду колонки и зарядному устройству, которое затем подключите к сети. Загорится красный индикатор.
- Заряжайте колонку около 2-3 часов. После окончания зарядки красный индикатор погаснет.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Устройство предназначено для бытового применения.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств либо не удается подключиться	- Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме USB Flash и т. д.). Если нет, перевести устройство в этот режим - Перезагрузить устройство - Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново
Музыка прерывается / воспроизведение останавливается	- Уменьшить расстояние до устройства - Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	- Проверить настройки громкости на телефоне - Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука»
Колонка не включается	- Проверить заряд аккумулятора, зарядить устройство
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	- Выключить и заново включить колонку