

Гарантийный талон

Наименование товара:	Печать и подпись продавца:
Код товара:	
Дата продажи:	
Срок гарантии: 12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий руководства по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

ВНИМАНИЕ!

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество покупателя)

Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

Наименование, модель:		Принят:	« » _____ 20 г.
Серийный номер изделия:		Исполнитель:	

Заполняет ремонтное предприятие

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Утверждаю _____ (должность, подпись, Ф. И. О. руководителя ремонтного предприятия)

Благодарим за выбор нашей продукции!

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. В нем содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Прибор следует использовать в соответствии с правилами безопасности, изложенными в данном руководстве. В противном случае он может выйти из строя или стать причиной ситуаций, опасных для пользователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная мощность: 1000 Вт
- Номинальная мощность: 400 Вт
- Объем чаши: 3.5 л
- Напряжение: 220–240 В
- Частота: ~ 50 Гц

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Блендер-измельчитель
- Руководство по эксплуатации

Примечание: наша продукция постоянно обновляется и совершенствуется, поэтому между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению локальной электросети.
- Убедитесь, что все элементы устройства установлены надлежащим образом.
- Никогда не используйте посторонние предметы (ножи, столовые приборы) для проталкивания продуктов в устройство, используйте специальный толкатель, идущий в комплекте с устройством. Не проталкивайте продукты руками.
- Соблюдайте осторожность при обращении с лезвиями и насадками прибора во избежание получения травм. Лезвия очень острые.
- Во время работы прибора некоторые участки поверхности могут нагреваться.
- Убедитесь, что устройство полностью остановилось, прежде чем вынимать чашу прибора.
- Соблюдайте ограничения вместимости прибора.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды.
- Никогда не подставляйте устройство под струю воды, не погружайте его полностью в воду, не используйте посудомоечную машину для чистки устройства.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т. д.
- Используйте только оригинальные аксессуары.
- Не тяните и не переминайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг прибора.
- Не допускайте, чтобы шнур питания перегибался о край столешницы или касался горячих поверхностей.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время работы. Не используйте внешние таймеры и системы дистанционного управления.
- Всегда отключайте прибор после использования и во время чистки.

Руководство по эксплуатации

LEBEN

БЛЕНДЕР-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Артикул: 269-054



3.5 л

ОБЪЕМ
ЧАШИ

2

СКОРОСТИ



4 ЛЕЗВИЯ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ



ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА

- Оберегайте прибор от воздействия острых предметов, абразивных составов и других объектов, которые могут его повредить.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений прибора или шнура электропитания. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством


Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации при использовании прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры безопасности при работе с изделием.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством использования.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1. Моторный блок
- 2. Крышка чаши
- 3. Диск для нарезки ломтиками / крупная терка
- 4. Нож
- 5. Чаша
- 6. Противоскользящее основание

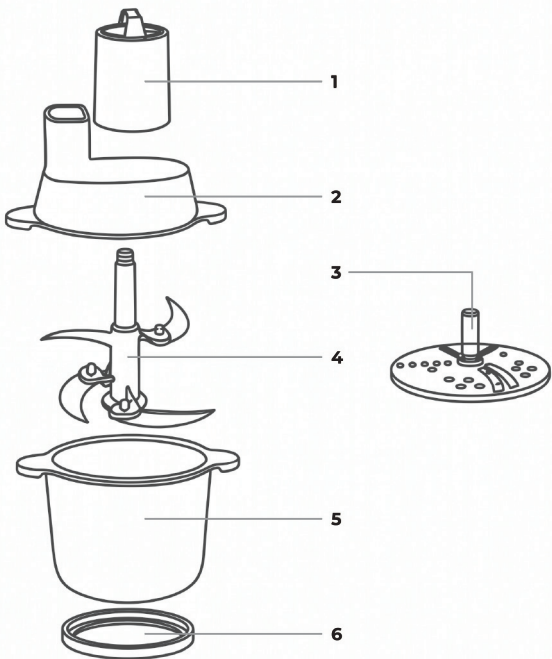

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Снимите с устройства весь упаковочный материал, наклейки и пленки.
- Перед первым использованием тщательно вымойте все детали, контактирующие с продуктами.
- Установите нож для измельчения или диск для нарезки ломтиками / крупную терку в чашу устройства.

ЧИСТКА И УХОД

- Очищайте устройство после каждого использования.
- Отключите устройство от сети.
 - Опустошите чашу и снимите все съемные детали, промойте их.
 - Соблюдайте осторожность при работе с острыми насадками.
 - Протрите крышку чаши и корпус моторного блока влажной тканью, тщательно просушите. Убедитесь, что в зоне блокировки нет частиц пищи. Никогда не погружайте их в воду, так как это может привести к поражению электрическим током.

Примечание: некоторые продукты могут окрасить пластиковые детали. Это не является повреждением пластика и не влияет на вкус продуктов.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора.
- Отключите прибор от электрической сети и дайте ему полностью остыть. Очистите прибор, следуя рекомендациям в данной инструкции.
- Смотрите шнур питания.
- Храните прибор в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к его повреждению и/или нарушению целостности упаковки.
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

Блендер-измельчитель 3 в 1 TM LEBEN, 1000 Вт, объем 3.5 л, 220 В, бежевый
220–240 В, 50 Гц. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, телефон: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года. Дата изготовления указана на упаковке изделия. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Цыси Хени Электроникс Ко., Лтд. Адрес: № 456 Чуншоу Ист Роуд, Чуншоу Индастриал Девелопмент Эриа, Цыси, Нинбо, Китай.



Измельчение

- Установите насадку с S-образными лезвиями в чашу для измельчения.
- Поместите подготовленные продукты для измельчения в чашу. Перед обработкой удалите из мяса жилы, кости и шкуру. Нарежьте продукт полосками или кусочками: ширина полосок – 1–2 см, длина – не более 5–10 см; кусочки – не более 2–3 см.
- Не превышайте максимальную отметку уровня на чаше, чтобы не снизить эффективность обработки и не сократить срок службы устройства.
- Во время измельчения можно добавлять продукты через загрузочную воронку с помощью толкателя.
- Примечание: ни в коем случае не используйте другую пищу или пальцы для проталкивания продуктов в загрузочную воронку.

Внимание! Насадка с S-образным лезвием очень острая, обращайтесь с ней очень осторожно.

Насадка-диск для нарезки ломтиками / крупная терка

- Вставьте в чашу насадку-диск, соответствующей стороной выбранному типу нарезки. Чтобы изменить тип нарезки, достаточно перевернуть насадку-диск.
- Во время измельчения добавляйте продукты через загрузочную воронку с помощью толкателя.

Примечание: ни в коем случае не используйте другую пищу или пальцы для проталкивания продуктов в загрузочную воронку.

Внимание! Насадка-диск имеет острые края, обращайтесь с ней очень осторожно.

1. Совместите ручку крышки чаши с ручкой чаши и плотно закройте крышку.
Внимание! После совмещения ручек нажмите на крышку сверху, убедившись, что ручка чаши вошла в паз на ручке крышки. Это предотвратит преждевременный износ верхней части ножа.
2. Установите моторный блок на крышку чаши, совместив углубление на блоке с выступом на крышке. После полной установки устройство готово к работе.
Внимание! Если блок не становится на место с первого раза, слегка поверните его до правильного положения.
3. Подключите питание.
 - Удерживая основной блок, нажмите кнопку сверху на корпусе устройства – оно начнет работать. Отпустите – работа прекратится.
 - Режим «1» (медленная скорость) предназначен для мягких продуктов (например, овощей).
 - Режим «2» (быстрая скорость) – для более твердых продуктов (мясо, батат и т. п.), а также для нарезки соломкой и ломтиками
 - Время непрерывной работы не должно превышать 30 секунд.
4. По завершении обработки отключите питание, дождитесь полной остановки ножа, снимите основной блок, откройте крышку, извлеките нож для мяса/насадку-диск и достаньте готовый продукт.
5. Если продукт прилип к стенкам чаши, выключите устройство, отключите питание, равномерно распределите продукты в чаше и только затем продолжайте обработку.
6. Устройство нельзя использовать для сухого измельчения сои, желатина, риса, замороженного мяса или других слишком твердых продуктов, а также жидких продуктов с высоким содержанием воды.
7. Если устройство вибрирует из-за неравномерного распределения продуктов, выключите его, отключите питание, равномерно распределите продукты внутри чаши и снова включите питание.
8. Если за 30 секунд не удалось достичь желаемого результата, отпустите кнопку питания, подождите 2 минуты, затем повторите обработку. Этот метод продлевает срок службы устройства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появления радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>