



Схема установки душевой системы


Перед установкой необходимо разметить и просверлить отверстия для креплений в стене. Стойка может крепиться двумя креплениями, установленными на душевой стойке, возможен вариант трех креплений: 2 на душевой стойке и 1 на диверторе (шаг 1).

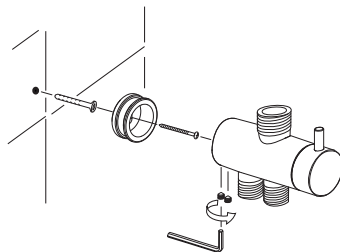


Шаг 1. С помощью ключа открутить заднюю крышку дивертора и вмонтировать крепление в стену, установить дивертор. Данный шаг можно пропустить, для монтажа стойки достаточно двух креплений.

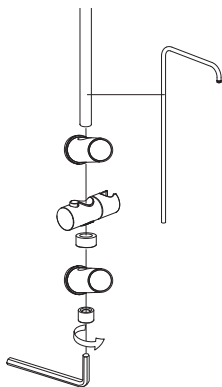


Шаг 2. Открутить соединительную гайку внизу штанги, используя шестигранный ключ. На душевую стойку надеть крепления, держатель для душа и прикрутить соединительную гайку к собранной стойке.

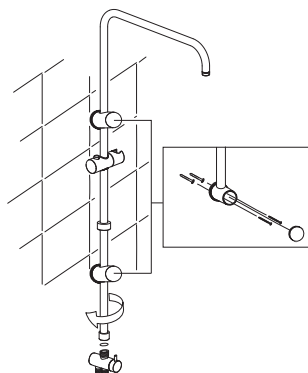

Шаг 3. Снять декоративный колпачок с креплений, прикрутить крепления. На дивертор надеть уплотнительное кольцо и соединить стойку с дивертором.



Шаг 4. Прикрутить душевой шланг и шланг для присоединения смесителя. Шланг для присоединения к смесителю прикрутить к выходу смесителя под душевой гарнитур. При монтаже необходимо использовать уплотнительные кольца.

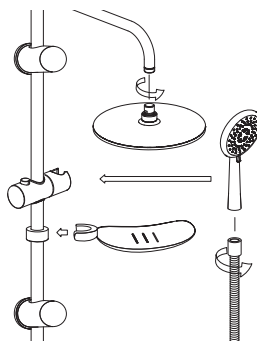

Шаг 5. Установить верхний душ, мыльницу и лейку для душа.